


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## QMP-1000 MKII

V. 1.01 | 2025

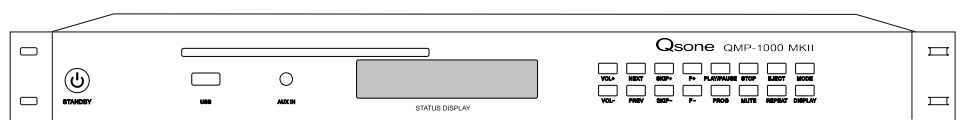

Vielen Dank für den Kauf des Qsone Media Players.

Um eine lange und problemlose Nutzung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte alle auf unserer Website bereitgestellten Anleitungsmaterialien.

## Sicherheitsvorkehrungen

Achten Sie darauf, die Anweisungen in diesem Abschnitt sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Gerät benutzen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung für zukünftige Bezugnahme griffbereit zu halten.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Produktgehäuse aufmerksam machen, die stark genug sein kann, um für Personen die Gefahr eines Stromschlags zu verursachen.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation aufmerksam machen.

## WARNUNG

Bei der Installation des Geräts:

- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen oder einer Umgebung aus, in der es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bespritzt werden kann, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung. Die Verwendung einer höheren als der angegebenen Spannung kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Schneiden, knicken oder beschädigen Sie das Netzkabel nicht und verändern Sie es nicht. Verwenden Sie das Netzkabel außerdem nicht in der Nähe von Heizkörpern und stellen Sie niemals schwere Gegenstände – auch nicht das Gerät selbst – auf das Netzkabel, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Bringen Sie nach Abschluss der Verbindung unbedingt die Anschlussabdeckung des Geräts wieder an. Da an den Lautsprecheranschlüssen Hochspannung anliegt, berühren Sie diese Anschlüsse niemals, um Stromschläge zu vermeiden.
- Erden Sie das Gerät unbedingt an der Schutzerdungsklemme (Erde), um Stromschläge zu vermeiden. Erden Sie das Gerät niemals an einer Gasleitung, da dies zu einer katastrophalen Katastrophe führen kann.
- Installieren oder montieren Sie das Gerät nicht an instabilen Orten, z. B. auf einem wackeligen Tisch oder einer schrägen Oberfläche. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät herunterfällt und Verletzungen und/oder Sachschäden verursacht.

#### Wenn das Gerät in Betrieb ist:

- Sollten während des Betriebs die folgenden Unregelmäßigkeiten auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren nächsten Händler. Versuchen Sie nicht, das Gerät in diesem Zustand weiter zu betreiben, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
  - Wenn Sie Rauch oder einen seltsamen Geruch aus dem Gerät wahrnehmen.
  - Wenn Wasser oder ein metallischer Gegenstand in das Gerät gelangt.
  - Wenn das Gerät herunterfällt oder das Gerätegehäuse zerbricht.
  - Wenn das Netzkabel beschädigt ist (freiliegender Kern, Unterbrechung usw.)
  - Wenn es eine Fehlfunktion aufweist (kein Ton ertönt).
- Um einen Brand oder Stromschlag zu vermeiden, öffnen oder entfernen Sie niemals das Gerätegehäuse, da sich im Inneren des Geräts Hochspannungskomponenten befinden. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten Ihrem nächsten Händler.
- Stellen Sie keine Tassen, Schüsseln oder andere Behälter mit Flüssigkeiten oder metallischen Gegenständen auf das Gerät. Wenn diese versehentlich in das Gerät gelangen, kann dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände oder brennbaren Materialien in die Lüftungsschlitze der Geräteabdeckung und lassen Sie sie auch nicht hineinfallen, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann.

#### Bei der Installation des Geräts

- Stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn nicht mit nassen Händen heraus, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Halten Sie beim Herausziehen des Netzkabels unbedingt den Netzstecker fest; ziehen Sie niemals am Kabel selbst. Der Betrieb des Geräts mit einem beschädigten Netzkabel kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie beim Bewegen des Geräts unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose.
- Das Bewegen des Geräts mit angeschlossenem Netzkabel kann das Netzkabel beschädigen und zu einem Brand oder Stromschlag führen. Halten Sie beim Herausziehen des Netzkabels unbedingt den Stecker fest, um daran zu ziehen.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze in der Geräteabdeckung. Andernfalls kann sich im Gerät Hitze stauen und ein Brand entstehen.
- Installieren Sie das Gerät nicht an feuchten oder staubigen Orten, an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, in der Nähe von Heizungen oder an Orten, an denen rußiger Rauch oder Dampf entsteht, da dies sonst zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.

## VORSICHT

#### Wenn das Gerät in Betrieb ist:

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da es sonst herunterfallen oder zerbrechen könnte, was zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann. Darüber hinaus könnte der Gegenstand selbst herunterfallen und Verletzungen und/oder Schäden verursachen.

- Stellen Sie sicher, dass der Lautstärkeregler auf die Mindestposition eingestellt ist, bevor Sie das Gerät einschalten. Laute Geräusche bei hoher Lautstärke beim Einschalten können das Gehör beeinträchtigen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum, wenn der Ton verzerrt ist. Dies ist ein Hinweis auf eine Fehlfunktion, die wiederum zu Hitzeentwicklung und einem Brand führen kann.
- Wenden Sie sich bezüglich der Reinigung an Ihren Händler. Wenn sich über einen längeren Zeitraum Staub im Gerät ansammelt, kann dies zu einem Brand oder einer Beschädigung des Geräts führen oder 10 Tage oder länger dauern.

Andere Vorgehensweisen können einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.

## Eingeschränkte Garantie


Wir garantieren, dass die von uns hergestellten Hardwareprodukte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Informationen zur Garantiezeit finden Sie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers/Importeurs (Venus Light Design GmbH).

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Ausfälle ab, die durch Veränderungen, falsche Handhabung, Missbrauch, Fehlgebrauch, Vernachlässigung, Unfälle oder andere Ursachen als einen Produktfehler verursacht wurden. Im Falle von Material- und Verarbeitungsfehlern bei normaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ersetzen oder reparieren wir Produkte, die unter diese beschränkte Garantie fallen und an uns zurückgesandt werden. Um einen Garantieservice anzufordern, müssen Sie sich innerhalb der Garantiezeit an Ihren Fachhändler wenden und die Produkte in ihrer Originalverpackung oder einer gleichwertigen Verpackung (frachtfrei) an uns zurücksenden. Wenn wir ein Produkt reparieren oder ersetzen, verlängert sich dessen Garantiezeit nicht.

## Haftungsausschluss

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens des Verkäufers dar. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder aus Fehlern ergeben. Es wird empfohlen, alle Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Produkt von uns oder einem autorisierten Händler durchführen zu lassen. Dieses Produkt darf nur für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck und in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden, die durch Wartung, Instandhaltung oder Reparatur durch nicht autorisiertes Personal oder durch eine vom Hersteller nicht vorgesehene Verwendung entstehen.

## Vorderseite

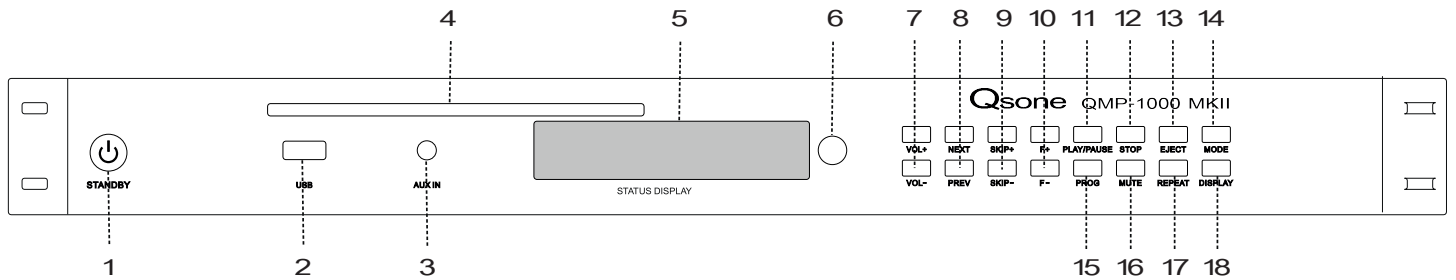

### 1 STANDBY:

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät zu aktivieren und zu deaktivieren.

### 2 USB-Anschluss:

Ermöglicht die Wiedergabe von USB-Datenträgern.

### 3 AUX IN-Buchse:

Diese 3,5-mm-Buchse ist eine Audio-Eingangsbuchse. Hier können Sie einen tragbaren Digitalplayer oder ein anderes externes Audiogerät anschließen.

### 4 Disc-Steckplatz:

Legen Sie hier eine Disc ein. Wenn Sie die Disc nur teilweise einschieben, zieht das Gerät sie automatisch ein.

### 5 Bildschirm:

Hier werden verschiedene Arten von Informationen zum Medium angezeigt.

### 6 IR:

Dieser Sensor empfängt das Signal der Fernbedienung.

### 7 VOL+ / VOL-:

Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke des Audioausgangspegels.

### 8 NEXT / PREV:

Mit diesen Tasten kehren Sie zum nächsten oder vorherigen Titel zurück.

### 9 SKIP+ / SKIP-:

Drücken Sie diese Tasten, um Titel um +10 oder -10 zu überspringen.

### 10 F+ (Datei+) / F- (Datei-):

Drücken Sie diese Tasten, um den Ordner auszuwählen, wenn Sie CDs und USB-Medien verwenden.

### 11 WIEDERGABE/PAUSE:

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten, fortzusetzen oder anzuhalten.

### 12 STOP:

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen. Drücken Sie sie erneut, um die Audiowiedergabe zu aktivieren.

### 13 EJECT:

Drücken Sie diese Taste, um eine Disc auszuwerfen. HINWEIS: Der Disc-Halter öffnet sich erst, wenn die Stopp- oder Pause-Taste gedrückt wurde.

### 14 MODE:

Drücken Sie diese Taste, um die Audioquelle zwischen CD, Bluetooth, USB und Aux-Eingang auszuwählen.

### 15 PROG:

Ermöglicht die Wiedergabe von Lieblingssongs im CD- und USB-Modus. Achten Sie darauf, die Wiedergabe zu stoppen (STOP), bevor Sie in den PROG-Modus wechseln. Sie können Lieblingssongs auswählen, indem Sie PREV/NEXT drücken, dann die PROG-Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen, und dann PLAY drücken.

Um PROG zu verlassen, müssen Sie zweimal STOP drücken und dann PLAY drücken, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

### 16 MUTE:

Um den Ton dieses Geräts stummzuschalten, drücken Sie diese Taste erneut, um den Ton zu aktivieren.


### 17 REPEAT:

Drücken Sie hiermit die Wiederholungswiedergabefunktion ein-/auszuschalten.

### 18 DISPLAY:

Drücken Sie diese Taste, um die Bildschirmbeleuchtung ein-/auszuschalten.

## Rückseite

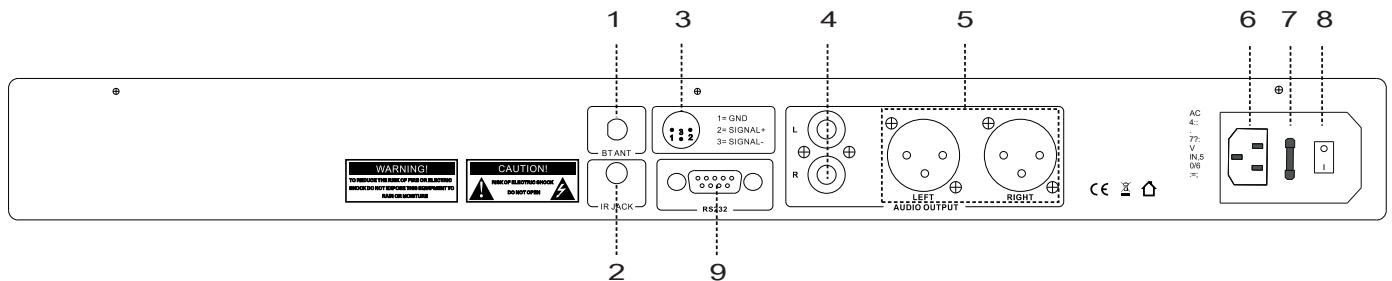

### 1 BT ANT:

Schließen Sie hier die mitgelieferte Bluetooth-Antenne an.

### 2 IR-BUCHSE:

Schließen Sie einen zusätzlichen IR-Empfänger an und befestigen Sie ihn an einer anderen Oberfläche, wo er den besten Empfang von der Fernbedienung bietet.

### 3 Anzeige der XLR-Buchse:

1: GND, 2: Heiß, 3: Kalt.

### 4 Cinch-Ausgangsbuchsen:

Diese (unsymmetrischen) Ausgänge senden Audiosignale an den externen Mixer, Verstärker usw.

### 5 XLR-Ausgangsbuchsen:

Diese (symmetrischen) Ausgänge senden Audiosignale an einen externen Mixer, Verstärker usw..

### 6 AC IN-Anschluss:

Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein/aus.

### 7 AC-Sicherungsfach:

Enthält eine Haupt- und eine Ersatzsicherung.

### 8 AC-Schalter:


Drücken Sie diesen, um den Player ein- oder auszuschalten.

### 7 RS232-Schnittstelle:

Die serielle Steuerung über den RS232-Anschluss kann verwendet werden, um dieses Gerät von einem Computer oder einem anderen externen Gerät aus zu bedienen. Eine Befehlstabelle für Funktionen, die Sie über RS232 ansteuern können, finden Sie auf Seite 9 dieser Anleitung.

# IR Fernsteuerung

Im Lieferumfang sind **keine** Batterien enthalten. Bitte besorgen Sie sich vor der Verwendung die passenden Batterien (2 x AAA/1,5 V) und legen Sie sie ein.

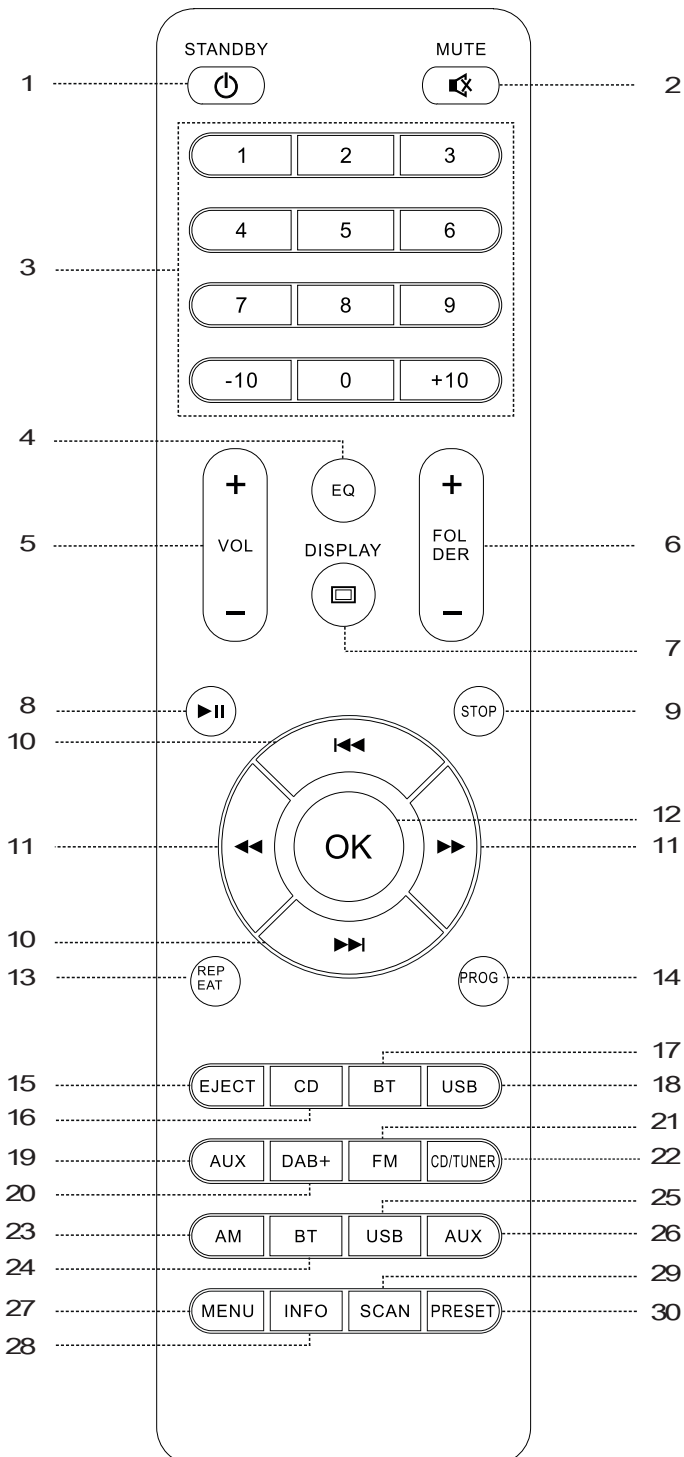

## 1 STANDBY:

Drücken Sie diese Taste, um dieses Gerät zu aktivieren und zu deaktivieren.

## 2 MUTE:

Drücken Sie diese Taste, um den Ton dieses Geräts stummzuschalten.

## 3 Zifferntasten:

Verwenden Sie diese Zifferntasten, um Titel auszuwählen.

## 4 EQ-Auswahl:

Drücken Sie diese Taste, um den EQ-Modus zwischen Klassik, Rock, Pop, Jazz und Flat auszuwählen.

## 5 VOL +/- Tasten:

Drücken Sie diese Taste, um den Audioausgangspegel anzupassen.

## 6 FOLDER:

Drücken Sie diese Taste, um den Ordner auszuwählen, wenn Sie CD- und USB-Medien verwenden.

## 7 DISPLAY:

Drücken Sie diese Taste, um die Bildschirmbeleuchtung ein-/auszuschalten.

## 8 PLAY/PAUSE:

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten, fortzusetzen oder anzuhalten.

## 9 STOP:

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

## 10 SKIP (PREV. & NEXT)-Taste:

Im CD-, USB- und Bluetooth-Modus: Drücken Sie diese Tasten, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.

## 11 SCHNELL-RÜCKLAUF/VORWÄRTSTASTE:

Drücken und halten Sie diese Tasten, um im CD-Modus mit Schnelrücklauf oder Schnellvorlauf zu scannen.

## 12 OK-TASTE:

Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.

## 13 WIEDERHOLEN:

Drücken Sie diese Taste, um die Wiederholungsfunktion ein-/auszuschalten.

## 14 PROGRAMM:

Bitte beachten Sie die Bedienung des PROG auf der Vorderseite.

## 15 AUSWERFEN:

Drücken Sie diese Taste, um die CD im CD-Schlitz auszuwerfen.

## 16 CD:

Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle auf „CD-Modus“ umzustellen.

## 17 BT:

Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle auf „BT-Modus“ umzustellen.

## 18 USB:

Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle auf „USB-Modus“ umzustellen.



## 19 AUX:

Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle auf „AUX IN“ umzustellen, indem Sie einen zusätzlichen Audioplayer anschließen.

**Tasten 20-30:** Diese Tasten werden für ein anderes Modell verwendet.

# Verbindungsillustration

Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der anzuschließenden Geräte sorgfältig durch und schließen Sie sie dann richtig an. Schalten Sie dieses Gerät und alle anzuschließenden Geräte aus (Standby), bevor Sie Verbindungen herstellen.

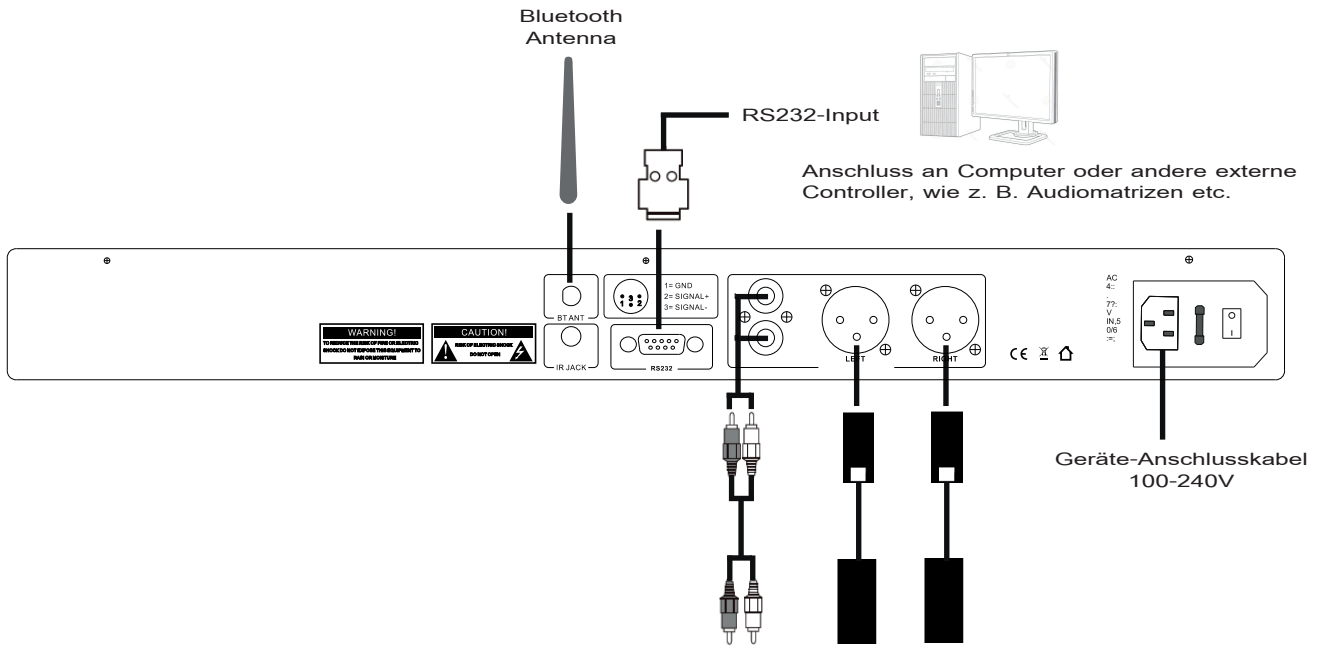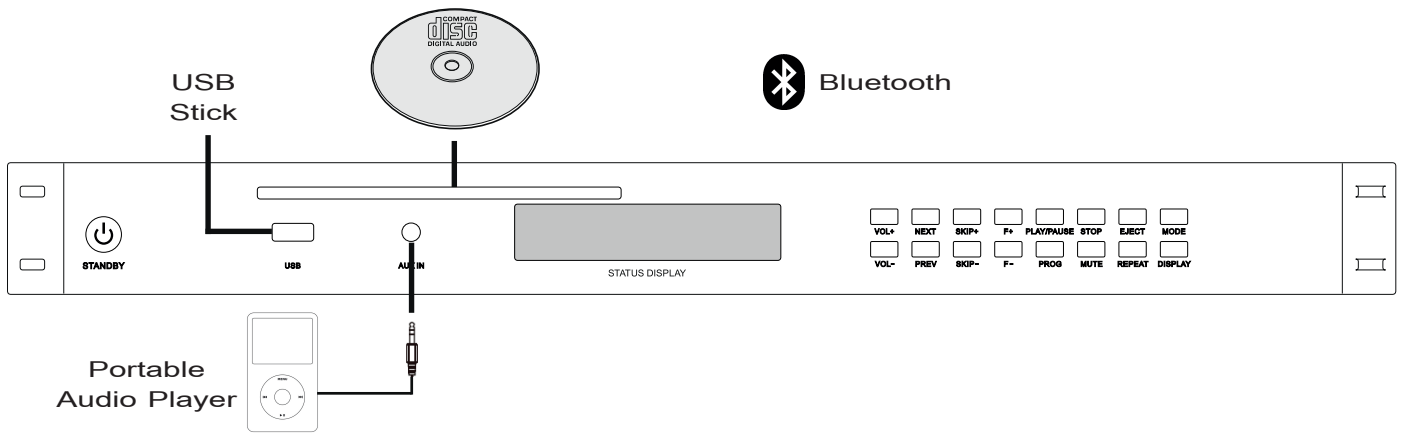

Zum Mischpult, (Vor-)Verstärker, Recorder, etc.

## RS232 Befehle

Um den Mediaplayer über die RS232-Schnittstelle fernzusteuern, folgen Sie bitte dem folgenden Befehlssatz:

7E 01 02 01 EF	Play
7E 01 02 02 EF	Pause
7E 01 02 03 EF	Next
7E 01 02 04 EF	Previous
7E 01 02 05 EF	Volume +
7E 01 02 06 EF	Volume -
7E 01 02 07 EF	Standby
7E 01 02 08 EF	Switch on
7E 01 02 09 EF	Stop
7E 01 02 0A EF	Equipment status
7E 01 02 0B EF	Playing status
7E 01 02 0C EF	Volume level
7E 01 02 11 EF	Get EQ status
7E 01 03 31 09 EF	Volume setting: 01~09 = 01~09   0A = 10   0B = 11   0C = 12...
7E 01 03 32 01 EF	EQ setting: 01~05 = FLAT   CLASSIC   ROCK   POP   JAZZ
7E 01 03 34 01 EF	File
7E 01 03 35 01 EF	Mode: 01 = CD   02 = USB   03 = BT   07 = AUX

Achten Sie darauf, eine Baudrate von 19.200 bps einzustellen.

## Spezifikationen

- System CD/USB/BT Player
- Compatible media CD, USB, Bluetooth, Aux In
- Playable formats CD|USB: CD, CD-R, CD-RW | USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- Bluetooth version 5.0
- Frequency response 20 Hz - 20 Khz
- S/N ratio More than 105 dB
- T.H.D Less than 0.005%
- Unbalanced out L/R RCA terminal Load impedance: Over 10 kohms  
Output level: 2 Vrms (max. 10 dBu) at 10 kohms load
- Balanced out L/R XLR terminal (1:GND, 2:Hot, 3:Cold)  
Load impedance: Over 600 ohms Output level: 8.23 dBu  
(Max. 24 dBu) at 600 ohms load
- Power supply AC 100-240V 50/60 Hz
- Power consumption 30W (0.5W standby)
- Product size 330 x 267 x 49mm | 372 x 267 x 49mm (with rack ears)
- Carton size 520 x 355 x 117mm
- Net weight 3.30kg
- Gross weight 4.00kg

Änderungen dieser Bedienungsanleitung behalten wir uns ausdrücklich vor. Diese Bedienungsanleitung ist nur online verfügbar und wir behalten uns vor, sie jederzeit zu ändern.

Diese Bedienungsanleitung stellt in keinsten Weise ein Angebot dar und kann nicht als Inhalt eines Angebots dienen.

Die Produkte werden ständig verbessert, Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Technische Änderungen am Gerät, wie Form, Gewicht und Farbe, bleiben – im Zuge einer Verbesserung aus Sicht des Herstellers – ausdrücklich vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist untersagt. Der Markenname «Qsone» ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Venus Light Design GmbH, Schweiz.