


MANUEL D'UTILISATION

QMP-1000 MKII

V. 1.01 | 2025

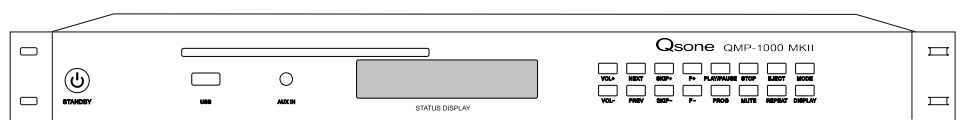

Merci d'avoir acheté Qsone Media Player.

Pour garantir une utilisation longue et sans problème de l'appareil, veuillez lire toutes les instructions fournies sur notre site Web.

Précautions de sécurité

Assurez-vous de lire attentivement les instructions de cette section avant d'utiliser l'appareil.

Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions à portée de main pour référence future.



Le symbole d'un éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour toute personne.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur des instructions importantes d'utilisation et de maintenance contenues dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT

Lors de l'installation de l'appareil:

- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à un environnement où il pourrait être éclaboussé d'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez l'appareil uniquement avec la tension indiquée sur l'appareil. L'utilisation d'une tension supérieure à celle spécifiée peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne coupez pas, ne pliez pas, n'endommagez pas et ne modifiez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez pas non plus le cordon d'alimentation à proximité de radiateurs et ne placez jamais d'objets lourds - y compris l'appareil lui-même - sur le cordon d'alimentation, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Une fois la connexion terminée, veillez à remettre en place le cache-bornes de l'appareil. Comme il y a une haute tension aux bornes des enceintes, ne touchez jamais ces bornes pour éviter un choc électrique.
- Assurez-vous de mettre l'appareil à la terre avec la borne de mise à la terre de protection (terre) pour éviter tout choc électrique. Ne mettez jamais l'appareil à la terre sur une conduite de gaz car cela pourrait entraîner une catastrophe catastrophique.
- N'installez pas et ne montez pas l'appareil dans des endroits instables, par ex. B. sur une table bancale ou inclinée
Surface. Cela pourrait entraîner la chute de l'appareil et provoquer des blessures et/ou des dommages matériels.

Lorsque l'appareil est en fonctionnement:

- Si les irrégularités suivantes surviennent pendant le fonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil, retirez la fiche d'alimentation de la prise et contactez votre revendeur le plus proche. N'essayez pas de continuer à faire fonctionner l'appareil dans ces conditions car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
 - Si vous remarquez de la fumée ou une odeur étrange provenant de l'appareil.
 - Si de l'eau ou un objet métallique pénètre dans l'appareil.
 - Si l'appareil tombe ou si le boîtier de l'appareil se brise.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé (noyau exposé, circuit ouvert, etc.)
 - En cas de dysfonctionnement (pas de son).
- Pour éviter un incendie ou un choc électrique, n'ouvrez ou ne retirez jamais le boîtier de l'appareil car il contient des composants haute tension à l'intérieur de l'appareil. Confiez tous les travaux d'entretien à votre revendeur le plus proche.
- Ne placez pas de tasses, bols ou autres récipients contenant des liquides ou des objets métalliques sur l'appareil. S'ils pénètrent accidentellement dans l'appareil, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques ou de matériaux inflammables dans les fentes d'aération du couvercle de l'appareil, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Lors de l'installation de l'appareil

- Ne branchez ou ne débranchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées, car cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Assurez-vous de tenir fermement la fiche d'alimentation lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation ; ne tirez jamais sur le cordon lui-même. Faire fonctionner l'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Déplacer l'appareil avec le cordon d'alimentation connecté peut endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, assurez-vous de tenir la fiche pour tirer.
- N'obstruez pas les fentes d'aération du couvercle de l'appareil. Dans le cas contraire, de la chaleur pourrait s'accumuler dans l'appareil et provoquer un incendie.
- N'installez pas l'appareil dans des endroits humides ou poussiéreux, dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à proximité de radiateurs ou dans des endroits où de la fumée ou de la vapeur de suie est générée, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

PRUDENCE

Lorsque l'appareil est en fonctionnement :

- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil car cela pourrait le faire tomber ou se briser, entraînant des blessures et/ou des dommages matériels. De plus, l'article lui-même pourrait tomber et causer des blessures et/ou des dommages.

- Assurez-vous que le contrôle du volume est réglé sur la position minimale avant d'allumer l'appareil. Les bruits forts à volume élevé lorsqu'ils sont allumés peuvent altérer l'audition.
- N'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée si le son est déformé. Ceci est le signe d'un dysfonctionnement, qui peut à son tour entraîner un dégagement de chaleur et un incendie.
- Contactez votre revendeur pour le nettoyage. Si la poussière s'accumule dans l'appareil pendant une longue période, cela peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil ou durer 10 jours ou plus. D'autres pratiques peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.

Garantie limitée


Nous garantissons que les produits matériels que nous fabriquons seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication. Des informations sur la période de garantie figurent dans les conditions générales du fabricant/importateur (Z-AUDIO Animatec SA).

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les pannes causés par une altération, une mauvaise manipulation, un abus, une mauvaise utilisation, une négligence, un accident ou toute autre cause autre qu'un défaut du produit. En cas de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, nous remplacerons ou réparerons les produits couverts par cette garantie limitée qui nous sont retournés. Pour demander un service de garantie, vous devez contacter votre revendeur pendant la période de garantie et nous retourner les produits dans leur emballage d'origine ou un emballage équivalent (frais de port payés d'avance). Si nous réparons ou remplaçons un produit, sa période de garantie ne sera pas prolongée.

Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne constituent pas un engagement de la part du vendeur. Nous ne serons pas responsables de toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce manuel ou de toute erreur. Il est recommandé que tous les entretiens et réparations de ce produit soient effectués par nous ou par un revendeur agréé. Ce produit ne peut être utilisé que dans le but prévu par le fabricant et en conjonction avec ce mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte ou dommage résultant d'un entretien, d'une réparation par un personnel non autorisé ou d'une utilisation autre que celles prévues par le fabricant.

Vue de face

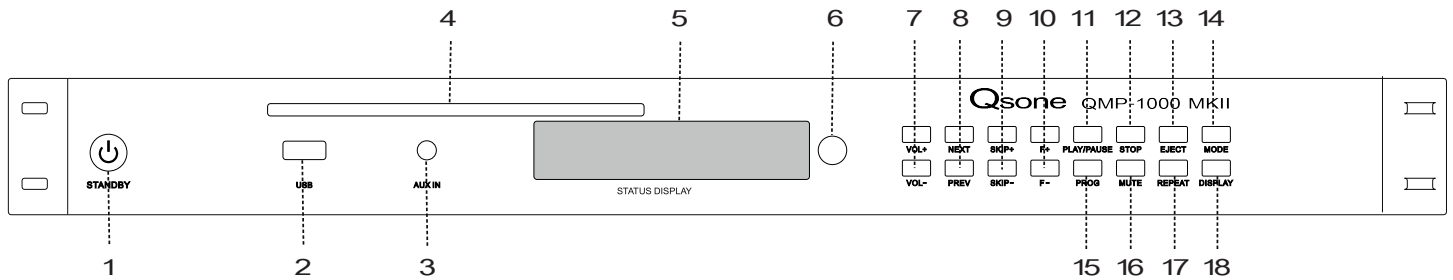

1 STANDBY:

Appuyez sur ce bouton pour armer et désarmer l'appareil.

2 USB:

Permet la lecture de périphériques de stockage USB.

3 Prise AUX IN:

Cette prise jack 3,5 mm est une prise d'entrée audio. Ici, vous pouvez connecter un lecteur numérique portable ou un autre appareil audio externe.

4 Emplacements pour disques:

Insérez un disque ici. Si vous n'insérez que partiellement le disque, l'appareil le réinsérera automatiquement.

5 Écran:

Différents types d'informations sur le support sont affichés ici.

6 IR:

Ce capteur reçoit le signal de la télécommande.

7 VOL+ / VOL-:

Pour augmenter ou diminuer le volume du niveau de sortie audio.

8 NEXT / PREV:

Utilisez ces boutons pour revenir à la piste suivante ou précédente.

9 SKIP+ / SKIP-:

Appuyez sur ces boutons pour sauter les pistes de +10 ou -10.

10 F+ (Fichier +) / F- (Fichier -):

Appuyez sur ces boutons pour sélectionner le dossier lorsque vous utilisez des CD et des supports USB.

11 LECTURE/PAUSE:

Appuyez sur ce bouton pour démarrer, reprendre ou mettre en pause la lecture.

12 STOP:

Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture. Appuyez à nouveau dessus pour activer la lecture audio.

13 ÉJECTION:

Appuyez sur ce bouton pour éjecter un disque.

REMARQUE : Le support de disque ne s'ouvrira pas tant que le bouton Stop ou Pause ne sera pas enfoncé.

14 MODE:

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la source audio entre l'entrée CD, Bluetooth, USB et Aux.

15 PROG:

Vous permet de lire vos chansons préférées en modes CD et USB. Assurez-vous d'arrêter la lecture (STOP) avant de passer en mode PROG. Vous pouvez sélectionner les chansons préférées en appuyant sur PREV/NEXT, puis appuyez sur le bouton PROG pour confirmer la sélection, puis appuyez sur PLAY.

Pour quitter PROG, vous devez appuyer deux fois sur STOP, puis appuyer sur PLAY pour reprendre la lecture normale.

16 MUTE:

Pour couper le son de cet appareil, appuyez à nouveau sur ce bouton pour activer le son.


17 RÉPÉTITION:

Appuyez pour activer/désactiver la fonction de lecture répétée.

18 DISPLAY:

Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le rétroéclairage de l'écran.

Vue arrière

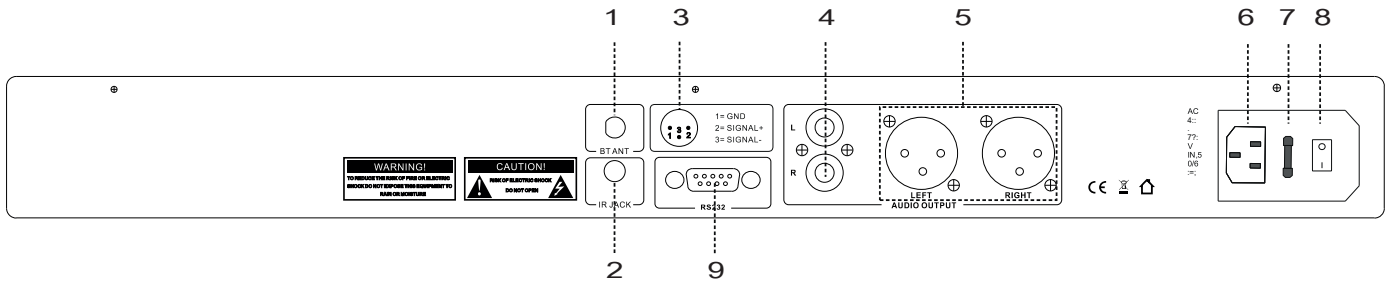

1 BT ANT:

Connectez ici l'antenne Bluetooth incluse.

2 PRISE IR:

Connectez un récepteur IR supplémentaire et montez-le sur une autre surface où il fournira la meilleure réception de la télécommande.

3 Affectation de la prise XLR:

1: GND, 2: Chaud, 3: Froid.

4 Prises de sortie RCA:

Ces sorties (asymétriques) envoient des signaux audio au mixeur externe, à l'amplificateur, etc.

5 Prises de sortie XLR:

Ces sorties (symétriques) envoient des signaux audio à un mixeur externe, un amplificateur, etc.

6 Port d'entrée CA:

Connectez ici le câble d'alimentation fourni et allumez/éteignez l'appareil.

7 Compartiment à fusibles AC:

Comprend un fusible principal et un fusible de rechange.

8 Interrupteur CA:

Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le lecteur.


9 Interface RS232:

Le contrôle série via le port RS232 peut être utilisé pour faire fonctionner cet appareil à partir d'un ordinateur ou d'un autre appareil externe.

Un tableau de commandes pour les fonctions que vous pouvez contrôler via RS232 se trouve à la page 9 de ces instructions.

Télécommande infrarouge

Aucune pile n'est incluse.
Veuillez vous procurer les piles appropriées
(2 x AAA/1,5 V) et insérez-les avant utilisation.

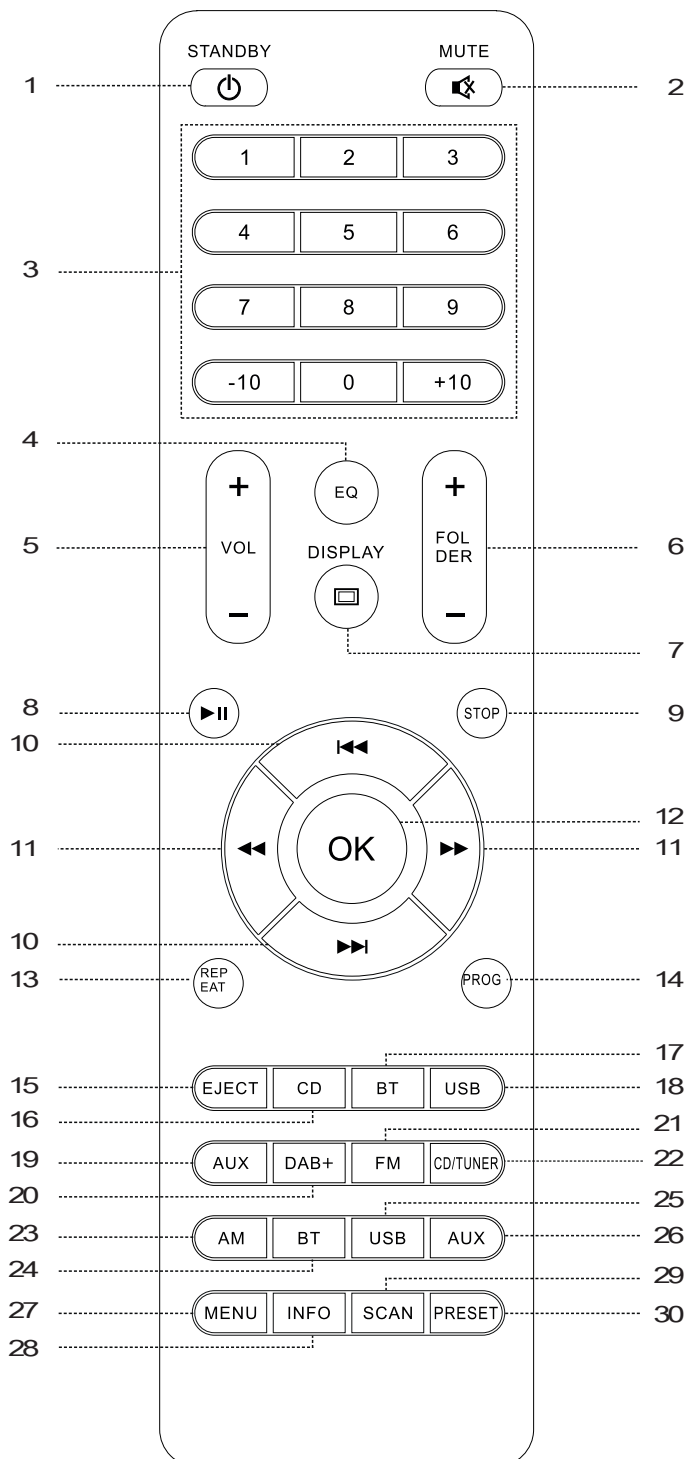

1 STANDBY:
Appuyez sur ce bouton pour activer et désactiver cet appareil.

2 MUTE:
Appuyez sur ce bouton pour couper le son de cet appareil.

3 TOUCHES NUMÉRIQUES:
Utilisez ces touches numériques pour sélectionner les pistes.

4 SÉLECTION DE L'ÉGALISEUR:
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode EQ entre Classique, Rock, Pop, Jazz et Flat.

5 BOUTONS VOL +/-:
Appuyez sur le bouton pour régler le niveau de sortie audio.

6 FOLDER:
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le dossier lorsque vous utilisez un CD ou un support USB.

7 DISPLAY:
Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la lumière de l'écran.

8 PLAY/PAUSE:
Appuyez sur ce bouton pour démarrer, reprendre ou mettre en pause la lecture.

9 STOP:
Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture.

10 SKIP (PREV. & NEXT)-Taste:
En mode CD, USB et Bluetooth : Appuyez sur ces boutons pour passer à la piste précédente ou suivante.

11 BOUTON DE RETOUR/AVANCE RAPIDE:
Appuyez sur ces boutons et maintenez-les enfoncés pour effectuer un balayage rapide en arrière ou en avant en mode CD.

12 BOUTON OK:
Appuyez sur ce bouton pour confirmer une sélection.

13 RÉPÉTER:
Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la fonction de répétition.

14 PROGRAMM:
Veuillez vous référer au fonctionnement PROG sur le panneau avant.

15 ÉJECTER:
Appuyez sur ce bouton pour éjecter le CD de la fente CD.

16 CD:
Appuyez sur ce bouton pour basculer la source d'entrée en mode CD.

17 BT:
Appuyez sur ce bouton pour basculer la source d'entrée en « mode BT ».



18 USB:
Appuyez sur ce bouton pour basculer la source d'entrée en mode USB.

19 AUX:
Appuyez sur ce bouton pour basculer la source d'entrée sur « AUX IN » en connectant un lecteur audio supplémentaire.

BOUTONS 20-30:
Ces clés sont utilisées pour un modèle différent.

Illustration de connexion

Lisez attentivement les manuels d'utilisation des appareils que vous souhaitez connecter, puis connectez-les correctement. Éteignez cet appareil et tous les appareils que vous souhaitez connecter (veille) avant d'effectuer toute connexion.

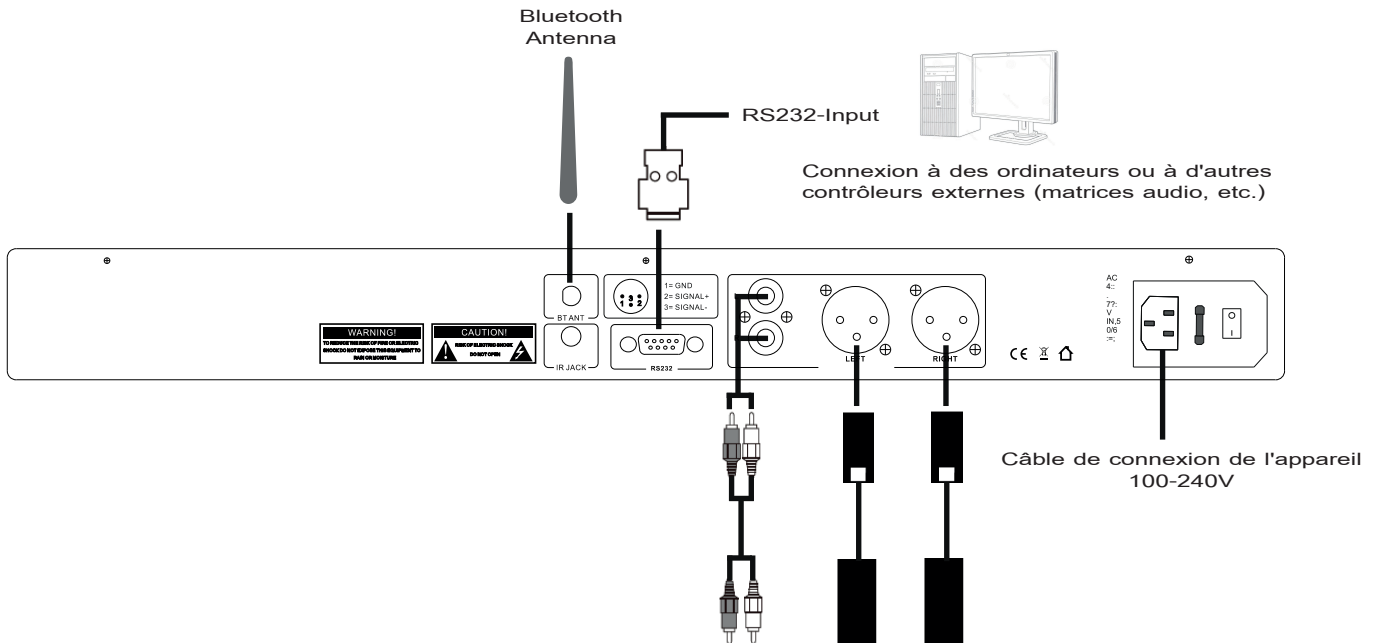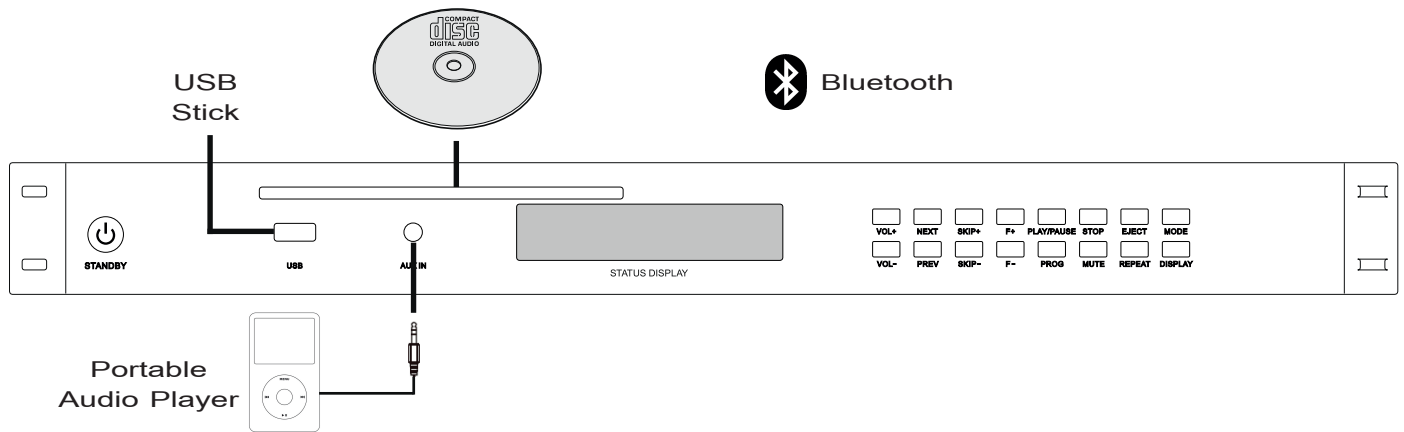

À la console de mixage, au (pré-)amplificateur, à l'enregistreur, etc.

COMMANDES RS232

Pour contrôler à distance le lecteur multimédia via l'interface RS232, veuillez suivre l'ensemble de commandes suivant :

7E 01 02 01 EF	Play
7E 01 02 02 EF	Pause
7E 01 02 03 EF	Next
7E 01 02 04 EF	Previous
7E 01 02 05 EF	Volume +
7E 01 02 06 EF	Volume -
7E 01 02 07 EF	Standby
7E 01 02 08 EF	Switch on
7E 01 02 09 EF	Stop
7E 01 02 0A EF	Equipment status
7E 01 02 0B EF	Playing status
7E 01 02 0C EF	Volume level
7E 01 02 11 EF	Get EQ status
7E 01 03 31 09 EF	Volume setting: 01~09 = 01~09 0A = 10 0B = 11 0C = 12...
7E 01 03 32 01 EF	EQ setting: 01~05 = FLAT CLASSIC ROCK POP JAZZ
7E 01 03 34 01 EF	File
7E 01 03 35 01 EF	Mode: 01 = CD 02 = USB 03 = BT 07 = AUX

Assurez-vous de définir un débit en bauds de 19 200 bps.

Spécifications

- System CD/USB/BT Player
- Compatible media CD, USB, Bluetooth, Aux In
- Playable formats CD|USB: CD, CD-R, CD-RW | USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- Bluetooth version 5.0
- Frequency response 20 Hz - 20 Khz
- S/N ratio More than 105 dB
- T.H.D Less than 0.005%
- Unbalanced out L/R RCA terminal Load impedance: Over 10 kohms
Output level: 2 Vrms (max. 10 dBu) at 10 kohms load
- Balanced out L/R XLR terminal (1:GND, 2:Hot, 3:Cold)
Load impedance: Over 600 ohms Output level: 8.23 dBu
(Max. 24 dBu) at 600 ohms load
- Power supply AC 100-240V 50/60 Hz
- Power consumption 30W (0.5W standby)
- Product size 330 x 267 x 49mm | 372 x 267 x 49mm (with rack ears)
- Carton size 520 x 355 x 117mm
- Net weight 3.30kg
- Gross weight 4.00kg

Nous nous réservons expressément le droit d'apporter des modifications à ce manuel. Ce manuel est disponible uniquement en ligne et nous nous réservons le droit de le modifier à tout moment.

Ce manuel ne constitue en aucun cas une offre et ne peut être utilisé comme contenu d'une offre.

Nous améliorons constamment nos produits et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

Le fabricant se réserve expressément le droit d'apporter des modifications techniques à l'appareil, telles que la forme, le poids et la couleur, dans le cadre de ses améliorations.

Ce manuel et les illustrations qu'il contient sont protégés par le droit d'auteur.

Toute reproduction, même partielle, est interdite. La marque « Qsone » est une marque déposée et la propriété de Z-AUDIO Animatec SA, Suisse.