

Sicherheitsvorkehrungen

Achten Sie darauf, die Anweisungen in diesem Abschnitt sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Gerät benutzen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung für zukünftige Bezugnahme griffbereit zu halten.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Produktgehäuse aufmerksam machen, die stark genug sein kann, um für Personen die Gefahr eines Stromschlags zu verursachen.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation aufmerksam machen.

WARNUNG

Bei der Installation des Geräts:

- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen oder einer Umgebung aus, in der es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bespritzt werden kann, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung. Die Verwendung einer höheren als der angegebenen Spannung kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Schneiden, knicken oder beschädigen Sie das Netzkabel nicht und verändern Sie es nicht. Verwenden Sie das Netzkabel außerdem nicht in der Nähe von Heizkörpern und stellen Sie niemals schwere Gegenstände – auch nicht das Gerät selbst – auf das Netzkabel, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Bringen Sie nach Abschluss der Verbindung unbedingt die Anschlussabdeckung des Geräts wieder an. Da an den Lautsprecheranschlüssen Hochspannung anliegt, berühren Sie diese Anschlüsse niemals, um Stromschläge zu vermeiden.
- Erden Sie das Gerät unbedingt an der Schutzerdungsklemme (Erde), um Stromschläge zu vermeiden. Erden Sie das Gerät niemals an einer Gasleitung, da dies zu einer katastrophalen Katastrophe führen kann.
- Installieren oder montieren Sie das Gerät nicht an instabilen Orten, z. B. auf einem wackeligen Tisch oder einer schrägen Oberfläche. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät herunterfällt und Verletzungen und/oder Sachschäden verursacht.

Wenn das Gerät in Betrieb ist:

- Sollten während des Betriebs die folgenden Unregelmäßigkeiten auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren nächsten Händler. Versuchen Sie nicht, das Gerät in diesem Zustand weiter zu betreiben, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
 - Wenn Sie Rauch oder einen seltsamen Geruch aus dem Gerät wahrnehmen.
 - Wenn Wasser oder ein metallischer Gegenstand in das Gerät gelangt.
 - Wenn das Gerät herunterfällt oder das Gerätegehäuse zerbricht.
 - Wenn das Netzkabel beschädigt ist (freiliegender Kern, Unterbrechung usw.)
 - Wenn es eine Fehlfunktion aufweist (kein Ton ertönt).
- Um einen Brand oder Stromschlag zu vermeiden, öffnen oder entfernen Sie niemals das Gerätegehäuse, da sich im Inneren des Geräts Hochspannungskomponenten befinden. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten Ihrem nächsten Händler.
- Stellen Sie keine Tassen, Schüsseln oder andere Behälter mit Flüssigkeiten oder metallischen Gegenständen auf das Gerät. Wenn diese versehentlich in das Gerät gelangen, kann dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände oder brennbaren Materialien in die Lüftungsschlitze der Geräteabdeckung und lassen Sie sie auch nicht hineinfallen, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann.

Bei der Installation des Geräts

- Stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn nicht mit nassen Händen heraus, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Halten Sie beim Herausziehen des Netzkabels unbedingt den Netzstecker fest; ziehen Sie niemals am Kabel selbst. Der Betrieb des Geräts mit einem beschädigten Netzkabel kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie beim Bewegen des Geräts unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose.
- Das Bewegen des Geräts mit angeschlossenem Netzkabel kann das Netzkabel beschädigen und zu einem Brand oder Stromschlag führen. Halten Sie beim Herausziehen des Netzkabels unbedingt den Stecker fest, um daran zu ziehen.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze in der Geräteabdeckung. Andernfalls kann sich im Gerät Hitze stauen und ein Brand entstehen.
- Installieren Sie das Gerät nicht an feuchten oder staubigen Orten, an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, in der Nähe von Heizungen oder an Orten, an denen rußiger Rauch oder Dampf entsteht, da dies sonst zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.

VORSICHT

Wenn das Gerät in Betrieb ist:

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da es sonst herunterfallen oder zerbrechen könnte, was zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann. Darüber hinaus könnte der Gegenstand selbst herunterfallen und Verletzungen und/oder Schäden verursachen.

- Stellen Sie sicher, dass der Lautstärkeregel auf die Mindestposition eingestellt ist, bevor Sie das Gerät einschalten. Laute Geräusche bei hoher Lautstärke beim Einschalten können das Gehör beeinträchtigen.
 - Betreiben Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum, wenn der Ton verzerrt ist. Dies ist ein Hinweis auf eine Fehlfunktion, die wiederum zu Hitzeentwicklung und einem Brand führen kann.
 - Wenden Sie sich bezüglich der Reinigung an Ihren Händler. Wenn sich über einen längeren Zeitraum Staub im Gerät ansammelt, kann dies zu einem Brand oder einer Beschädigung des Geräts führen oder 10 Tage oder länger dauern.
- Andere Vorgehensweisen können einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.

Eingeschränkte Garantie


Wir garantieren, dass die von uns hergestellten Hardwareprodukte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Informationen zur Garantiezeit finden Sie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers/Importeurs (Venus Light Design GmbH).

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Ausfälle ab, die durch Veränderungen, falsche Handhabung, Missbrauch, Fehlgebrauch, Vernachlässigung, Unfälle oder andere Ursachen als einen Produktfehler verursacht wurden. Im Falle von Material- und Verarbeitungsfehlern bei normaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ersetzen oder reparieren wir Produkte, die unter diese beschränkte Garantie fallen und an uns zurückgesandt werden. Um einen Garantieservice anzufordern, müssen Sie sich innerhalb der Garantiezeit an Ihren Fachhändler wenden und die Produkte in ihrer Originalverpackung oder einer gleichwertigen Verpackung (frachtfrei) an uns zurücksenden. Wenn wir ein Produkt reparieren oder ersetzen, verlängert sich dessen Garantiezeit nicht.

Haftungsausschluss

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens des Verkäufers dar. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder aus Fehlern ergeben. Es wird empfohlen, alle Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Produkt von uns oder einem autorisierten Händler durchführen zu lassen. Dieses Produkt darf nur für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck und in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden, die durch Wartung, Instandhaltung oder Reparatur durch nicht autorisiertes Personal oder durch eine vom Hersteller nicht vorgesehene Verwendung entstehen.

Vorderseite

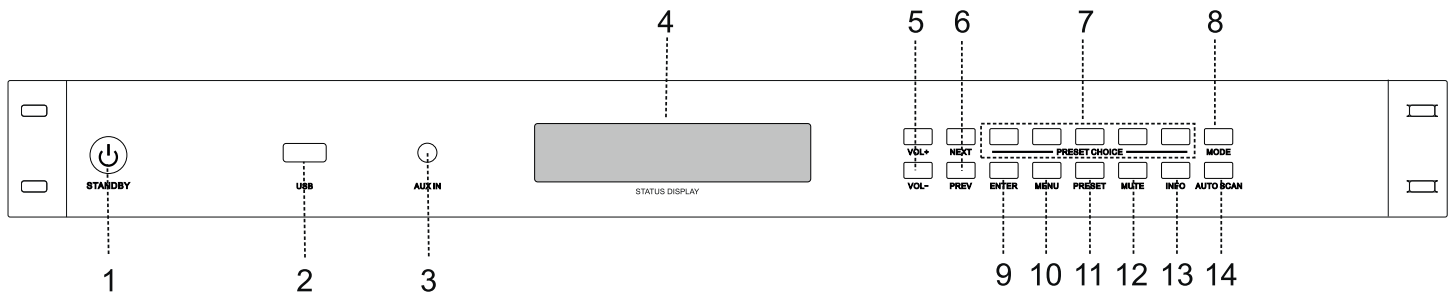

1 STANDBY:

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät zu aktivieren und zu deaktivieren.

2 USB-Anschluss:

Ermöglicht die Wiedergabe von USB-Datenträgern.

3 AUX IN-Buchse:

Diese 3,5-mm-Buchse ist eine Audio-Eingangsbuchse. Hier können Sie einen tragbaren Digitalplayer oder ein anderes externes Audiogerät anschließen.

4 Bildschirm:

Hier werden verschiedene Arten von Informationen zum Medium angezeigt.

5 VOL+ / VOL-:

Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke des Audioausgangspegels.

6 NEXT / PREV:

• Im USB- und Bluetooth-Modus:

Drücken Sie diese Tasten, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

• Im UKW-(RDS-) und DAB+-Modus:

Drücken Sie diese Tasten, um die Frequenz um +0,05 oder -0,05 MHz zu überspringen.

Halten Sie diese Tasten gedrückt, um die Frequenzen halbautomatisch zu durchsuchen.

7 PRESET CHOICE (1,2,3,4,5):

Halten Sie die Taste einige Minuten lang gedrückt, um Ihre Lieblingssender zu speichern. Drücken Sie die Taste, um die gespeicherten Sender (1 bis 5) auszuwählen. Über die Fernbedienung können insgesamt neun Lieblingssender gespeichert werden.

8 MODE:

Drücken Sie diese Taste, um die Audioquelle zwischen DAB+, FM, AM, Bluetooth, USB und Aux-Eingang auszuwählen.

9 ENTER:

Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.

10 MENÜ:

(funktioniert mit den Tasten „ZURÜCK“, „WEITER“ und „EINGABE“):

• *Im UKW-Modus (einschließlich RDS):*

⟨Suchlaufeinstellung⟩

Hiermit können Sie zwischen allen Sendern und den Sendern mit starkem Empfang wählen.

⟨Systemeinstellung⟩

Sprachauswahl: Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch.

⟨Softwareversion⟩

Zeigt die Softwareversion an.

⟨Werksreset⟩

Löscht den Speicher vollständig und sucht erneut nach verfügbaren Sendern.

⟨Audioeinstellung⟩

Hiermit können Sie zwischen Stereo- und Mono-Modus wählen.

• *Im DAB+-Modus:*

⟨Vollständiger Suchlauf⟩

Hiermit können Sie alle Sender durchsuchen.

⟨Systemeinstellung⟩

Sprachauswahl: Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch.

⟨Softwareversion⟩

Zeigt die Softwareversion an.

⟨Werksreset⟩

Löscht den Speicher vollständig und sucht erneut nach verfügbaren Sendern.

⟨Prune⟩

Löscht (oder nicht) Sender, die entweder nicht mehr senden oder die Frequenz gewechselt haben.

⟨DRC⟩

Die Dynamikbereichskompression reduziert die Lautstärke lauterer Töne und erhöht die Lautstärke leiserer Töne. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn Sie Audiodateien mit geringerer Lautstärke hören.

⟨Manuelle Abstimmung⟩

Ermöglicht das manuelle Durchsuchen der Frequenzen.

11 PRESET:

Drücken Sie diese Taste, um die 60 gespeicherten Sender anzuzeigen, drücken Sie „NEXT“ oder „PREV“, um einen gewünschten Sender auszuwählen, und drücken Sie dann „ENTER“, um diesen Sender abzuspielen.

Vorderseite (Fortsetzung)

12 MUTE:

Um den Ton dieses Geräts stummzuschalten, drücken Sie diese Taste erneut, um den Ton zu aktivieren.


13 INFO:

Ermöglicht die Anzeige der zugehörigen Informationen für den FM(RDS)- und DAB+-Modus.

14 AUTO SCAN:

Drücken Sie diese Taste, um die Sender automatisch zu durchsuchen und zu speichern. Die gespeicherten Sender können in der PRESET-Liste überprüft werden. Drücken Sie die Taste erneut, um den Suchlauf zu beenden.

Rückseite

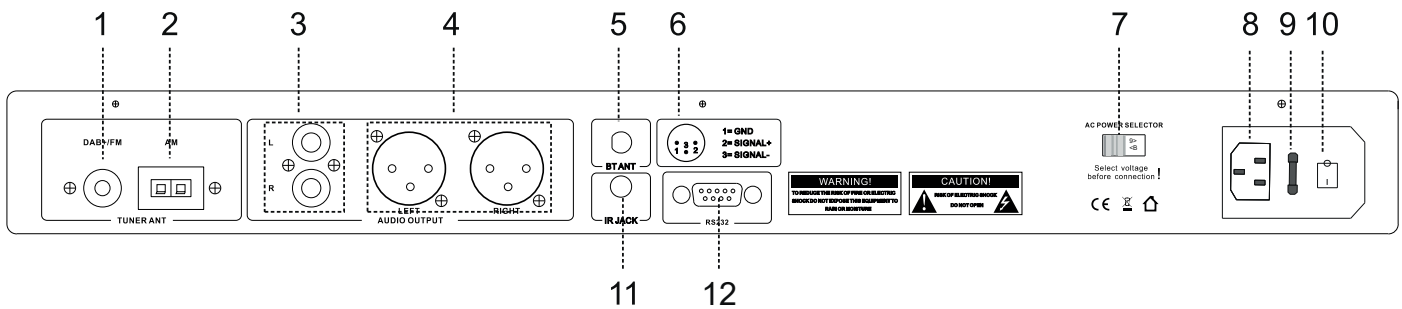

1 DAB+ und FM Antennenanschluss:

Schließen Sie hier die mitgelieferte DAB+/UKW-Antenne an.

2 AM Antennenanschluss:

Schließen Sie hier die mitgelieferte AM-Antenne an.

3 RCA (Chinch) Ausgänge:

Diese (unsymmetrischen) Ausgänge senden Audiosignale an den externen Mixer, Verstärker usw.

4 XLR Ausgänge:

Diese (symmetrischen) Ausgänge senden Audiosignale an den externen Mixer, Verstärker usw.

5 BT Antennenanschluss:

Schließen Sie hier die mitgelieferte Bluetooth-Antenne an.

6 XLR Belegungsschema:

1: GND, 2: Heiß, 3: Kalt.

7 Umschalter der Eingangsspannung (AC 115V / 230V):

Kontrollieren Sie, dass die richtige Eingangsspannung ausgewählt ist (für die Schweiz & EU muss er auf „230V“ stehen!

8 Strom-Anschlusskabel (Gerätestecker):

Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an

9 Sicherungsfach:

Enthält eine Haupt- und eine Ersatzsicherung.

10 Hauptschalter (Gerät ein/aus):

Nur mit diesem Schalter wird das Gerät komplett ausgeschaltet (der vordere Wahlschalter schaltet nur zwischen Standby- und Betrieb-Modus um).

11 IR Anschluss:

Schließen Sie einen zusätzlichen IR-Empfänger an und befestigen Sie ihn an einer anderen Oberfläche, wo er den besten Empfang der Fernbedienung bietet.


12 RS232-Interface:

Die serielle Steuerung über den RS232-Anschluss kann verwendet werden, um dieses Gerät von einem Computer oder einem anderen externen Gerät aus zu bedienen.

IR Fernsteuerung

Im Lieferumfang sind **keine** Batterien enthalten.

Bitte besorgen Sie sich vor der Verwendung die passenden Batterien (2 x AAA/1,5 V) und legen Sie sie ein.

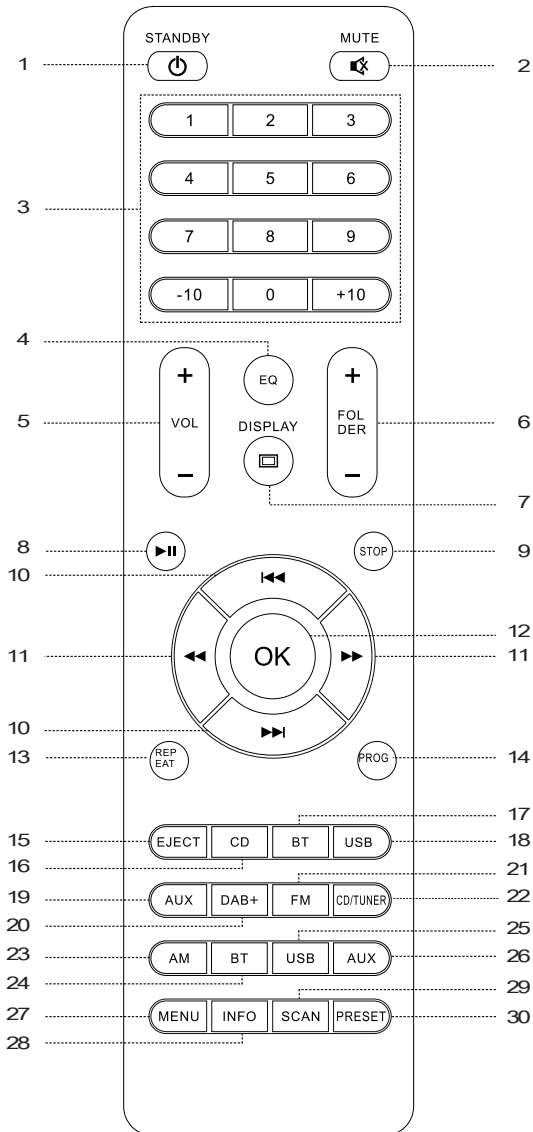

1 STANDBY:
Drücken Sie diese Taste, um dieses Gerät zu aktivieren und zu deaktivieren.

2 MUTE:
Drücken Sie diese Taste, um den Ton dieses Geräts stummzuschalten.

3 Zifferntasten:
Verwenden Sie diese Zifferntasten, um Titel auszuwählen.

4 EQ-Auswahl:
Drücken Sie diese Taste, um den EQ-Modus zwischen Klassik, Rock, Pop, Jazz und Flat auszuwählen.

5 VOL +/- Tasten:
Drücken Sie diese Taste, um den Audioausgangspegel anzupassen.

6 FOLDER:
Drücken Sie diese Taste, um den Ordner auszuwählen, wenn Sie USB-Medien verwenden.

7 DISPLAY:
Drücken Sie diese Taste, um die Bildschirmbeleuchtung ein-/auszuschalten.

8 PLAY/PAUSE:
Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten, fortzusetzen oder anzuhalten.

9 STOP:
Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

10 SKIP (PREV. & NEXT)-Taste:
Im USB- und Bluetooth-Modus: Drücken Sie diese Tasten, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
Im UKW-(RDS-) und DAB+-Modus: Drücken Sie diese Tasten, um die Frequenz um 0,05 MHz vorwärts oder rückwärts zu springen.
Halten Sie diese Tasten gedrückt, um die Frequenzen halbautomatisch zu durchsuchen.

11 SCHNELL-RÜCKLAUF/VORWÄRTSTASTE:
Diese Taste wird für ein anderes Modell verwendet.

12 OK-TASTE:
Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.

13 WIEDERHOLEN:
Drücken Sie diese Taste, um die Wiederholungsfunktion ein-/auszuschalten.

14 PROGRAMM:
Bitte beachten Sie die Bedienung des PROG auf der Vorderseite.

15 AUSWERFEN:
Diese Taste wird für ein anderes Modell verwendet.

16 CD:
Diese Taste wird für ein anderes Modell verwendet.

17 BT:
Diese BT-Taste wird nur für ein anderes Modell verwendet.

18 USB:
Diese USB-Taste wird nur für ein anderes Modell verwendet.

19 AUX:
Diese Taste wird für ein anderes Modell verwendet.

20 DAB+:
Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle auf der rechten Seite auf den „DAB+-Modus“ umzuschalten.

21 FM (RDS):
Drücken Sie diese Taste, um zum Eingang der Quelle auf der rechten Seite in den „FM-Modus“ zu wechseln.

22 CD/TUNER:
Diese Taste wird für ein anderes Modell verwendet.

23 AM:
Drücken Sie diese Taste, um zum Eingang der Quelle auf der rechten Seite in den „AM-Modus“ zu wechseln.

24 BT:
Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle in den „Bluetooth-Modus“ umzuschalten.

25 USB:
Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle in den „USB-Modus“ umzuschalten.

26 AUX:
Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle auf „AUX IN“ umzuschalten.

27 MENU:
Bitte beachten Sie die Bedienung des „MENÜ“ auf der Vorderseite.



28 INFO:
Ermöglicht die Anzeige der zugehörigen Informationen für den FM(RDS)- und DAB+-Modus.

29 SCAN:
Drücken Sie diese Taste, um die Sender automatisch zu durchsuchen und zu speichern.

30 PRESET:
Drücken Sie diese Taste, um die 60 gespeicherten Sender anzuzeigen. Drücken Sie „NEXT“ oder „PREV“, um einen gewünschten Sender auszuwählen, und drücken Sie dann „ENTER“, um diesen Sender abzuspielen.

Verbindungsillustration

Lesen Sie die Bedienungsanleitung der anzuschließenden Geräte sorgfältig durch und schließen Sie sie richtig an. Schalten Sie dieses Gerät und alle anzuschließenden Geräte aus (Standby), bevor Sie Verbindungen herstellen.

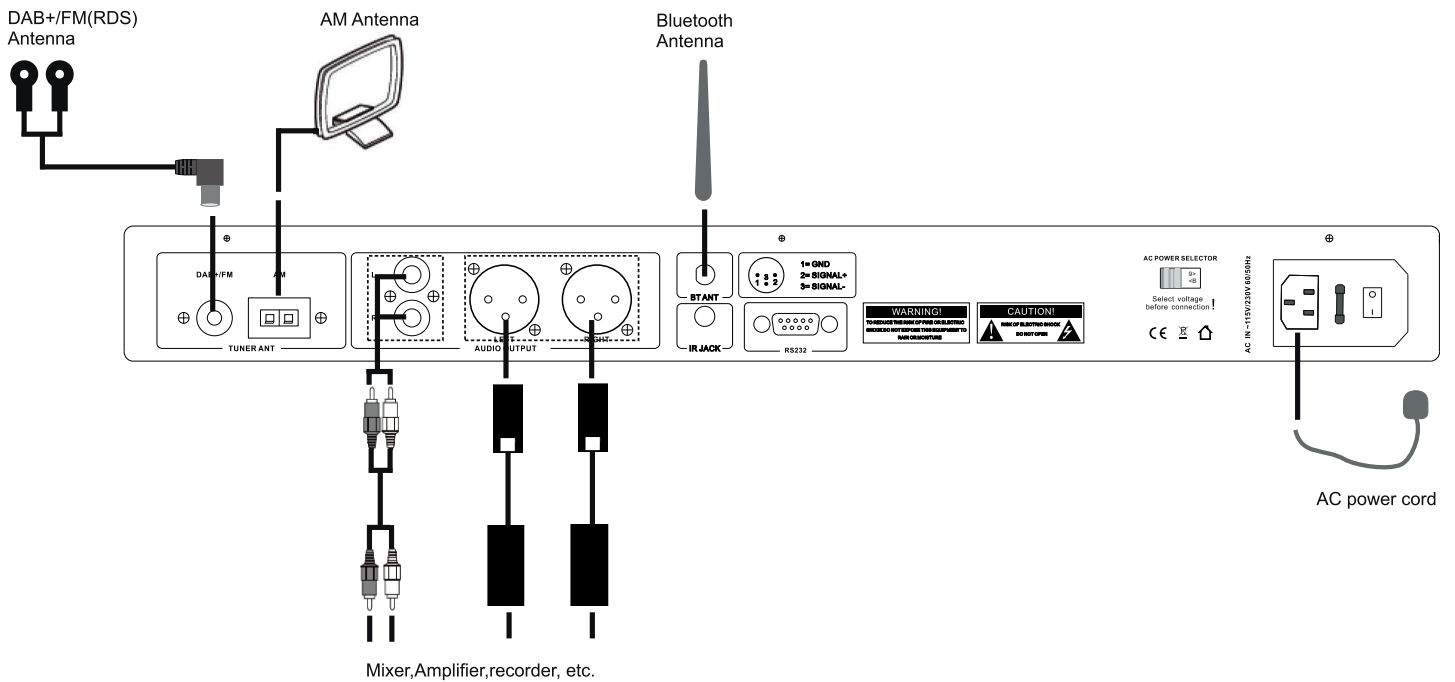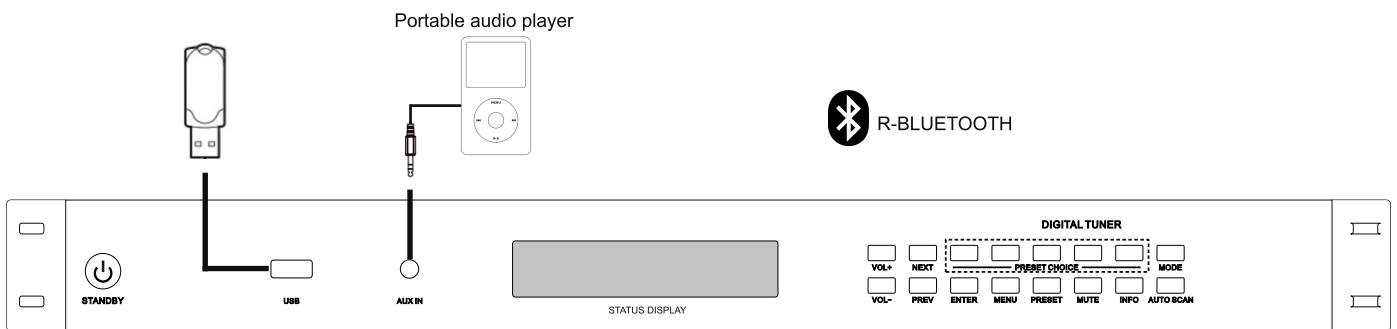

RS232 Befehle

Um den Mediaplayer über die RS232-Schnittstelle fernzusteuern, folgen Sie bitte dem folgenden Befehlssatz:

7E 02 02 01 EF	Play
7E 02 02 02 EF	Pause
7E 02 02 03 EF	Next
7E 02 02 04 EF	Previous
7E 02 02 05 EF	Volume +
7E 02 02 06 EF	Volume -
7E 02 02 07 EF	Standby
7E 02 02 08 EF	Switch on
7E 02 02 09 EF	Stop
7E 02 02 0A EF	Equipment status
7E 02 02 0B EF	Playing status
7E 02 02 0C EF	Volume level
7E 02 02 11 EF	Get EQ status
7E 02 02 12 EF	Up to a radio station
7E 02 02 13 EF	Next station
7E 02 03 2F 09 EF	Platform selection: 01~09 = 01~09 0A = 10 0B = 11 0C = 12...
7E 02 03 30 09 EF	Current Frequency Storage Station: 01~09 = 01~09 0A = 10 0B = 11...
7E 02 03 31 09 EF	Volume setting: 01~09 = 01~09 0A = 10 0B = 11 0C = 12...
7E 02 03 32 01 EF	EQ setting: 01~05 = FLAT CLASSIC ROCK POP JAZZ
7E 02 03 34 01 EF	File
7E 02 03 35 01 EF	Mode: 02 = USB 03 = BT 04 = DAB 05 = FM 06 = AM 07 = AUX

Achten Sie darauf, eine Baudrate von 19.200 bps einzustellen.

Spezifikationen

• System	Tuner / Media Player
• Compatible media	USB, Bluetooth, FM(RDS), DAB+, AM, Aux In
• Playable formats USB:	MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Bluetooth version	5.0
• Freq. Range (Radio)	FM(RDS): 87.50 - 108.00 MHz DAB+(DAB): 168.00 - 240.00 MHz AM: 522 - 1620 KHz
• Frequency response	20 Hz - 20 KHz
• S/N ratio More than	105 dB
• T.H.D Less than	0.005%
• Unbalanced out L/R	RCA terminal Load impedance: Over 10 kohms Output level: 2 Vrms (max. 10 dBu) at 10 kohms load
• Balanced out L/R	XLR terminal (1:GND, 2:Hot, 3:Cold) Load impedance: Over 600 ohms Output level: 8.23 dBu (Max. 24 dBu) at 600 ohms load
• Power supply	Selector of AC 115 and 240V 50/60 Hz
• Power consumption	30W (0.5W standby)
• Product size	330 x 267 x 49mm 372 x 267 x 49mm (with rack ears)
• Carton size	520 x 355 x 117mm
• Net weight	2.80kg
• Gross weight	3.50kg

Änderungen dieser Bedienungsanleitung behalten wir uns ausdrücklich vor. Diese Bedienungsanleitung ist nur online verfügbar und wir behalten uns vor, sie jederzeit zu ändern.

Diese Bedienungsanleitung stellt in keinsten Weise ein Angebot dar und kann nicht als Inhalt eines Angebots dienen.

Die Produkte werden ständig verbessert, Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Technische Änderungen am Gerät, wie Form, Gewicht und Farbe, bleiben – im Zuge einer Verbesserung aus Sicht des Herstellers – ausdrücklich vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist untersagt. Der Markenname «Qsone» ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Venus Light Design GmbH, Schweiz.